


Zeilenanzeige am COM-Port | Schnittstelle

Schnittstelle zu einem digitalen Kassendisplay mit Zeilenanzeige, das am seriellen Port angeschlossen ist. Haben Sie ein digitales Kassendisplay angeschlossen (siehe auch [Kundendisplay | Installation](#)), dann muss dieses als Schnittstelle eingerichtet werden.

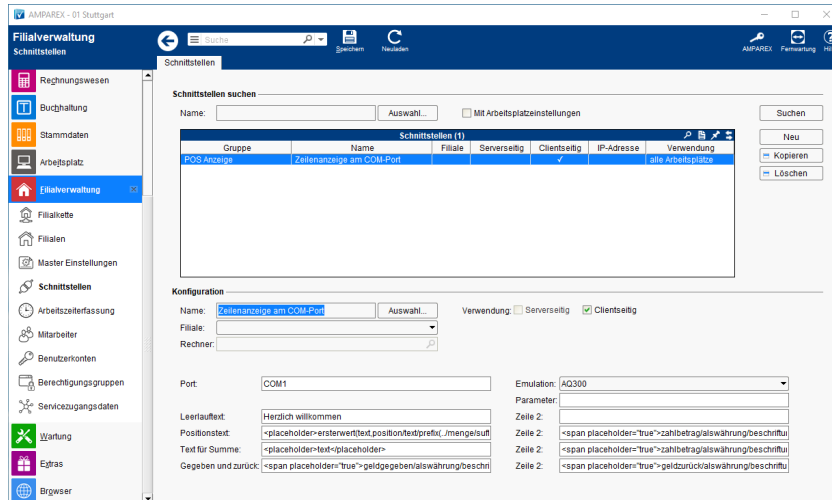

Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
☐ Mit Arbeitsplatz Einstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatz Einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz Einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz Einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	☒ Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Details

Feld	Beschreibung
Port	Anschlussport des Anzeigedisplay - den Port erhalten Sie bei der Installation (siehe auch Kundendisplay Installation).
Emulation	Auswahl des Displaytyps (AQ300, CD5220, EPSON ESC/POS, Samsung VFD oder UTC Standard) - (siehe auch Kundendisplay Installation).
Parameter	Der Parameter wird nur verwendet, wenn mehrere Geräte unterschieden werden müssen. In diesem Fall trägt man hier die Gerätenummer ein.
Leerlauf text 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Einfacher Text, welcher im Leerlaufbetrieb im Display angezeigt werden soll. Standardvorgabe 'Herzlich willkommen'.

Zeilenanzeige am COM-Port | Schnittstelle

Positionstext 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Durch einen Platzhalter wird der Inhalt bestimmt. • Standardplatzhalter für Zeile 1 <placeholder>ersterwert(text,position/text/prefix(..menge/suffix(' * '))</placeholder> • Standardplatzhalter für Zeile 2 zahlbetrag/alswährung/beschriftung('Gesamt')
Text für Summe 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Durch einen Platzhalter wird der Inhalt bestimmt. • Standardplatzhalter für Zeile 1 <placeholder>text</placeholder> • Standardplatzhalter für Zeile 2 zahlbetrag/alswährung/beschriftung('Gesamt')
Gegeben und zurück 1/2	Ein- bzw. zweizeilig. Durch einen Platzhalter wird der Inhalt bestimmt. • Standardplatzhalter für Zeile 1 geldgegeben/alswährung/beschriftung('gegeben') • Standardplatzhalter für Zeile 2 geldzurück/alswährung/beschriftung('zurück')

Siehe auch ...

- [Kundendisplay | Installation](#)
- [POS Anzeige | Schnittstellen](#)