

Bondrunder mit Kassenschublade | Installation

An Ihren Bondrunder können Sie über die Westernstecker-Schnittstelle eine Kassenschublade einrichten. Stecken Sie den Western-Stecker auf der Rückseite des Bondruckers an der entsprechenden Stelle ein. Richten Sie danach die Kassenlade wie folgt im Druckertreiber ein.




Voraussetzung

Der Bondrunder muss zuvor installiert werden [Bondrunder | Installation](#).

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Druckerordner unter Windows.
2. Wählen Sie Ihren zuvor installierten Bondrunder aus [Bondrunder \(Installation\)](#).
3. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Druckers und öffnen dort die Druckereinstellungen.
4. Über den Reiter 'Printer Commands' finden Sie die Funktion 'Open Cash Drawer (Kassenschublade)'. Diese Option öffnet Ihre Kassenschublade beim Bondruck.
5. Starten Sie danach AMPAREX und wechseln in die Arbeitsplatz Einstellungen Schnittstellen Reiter 'Schnittstellen'. Hier legen Sie über die NEU-Schaltfläche einen neuen Eintrag 'Kassendrucker mit Schublade' über die Auswahl an. Über die darunter liegende Druckersuche wählen Sie Ihren Bondrunder aus.

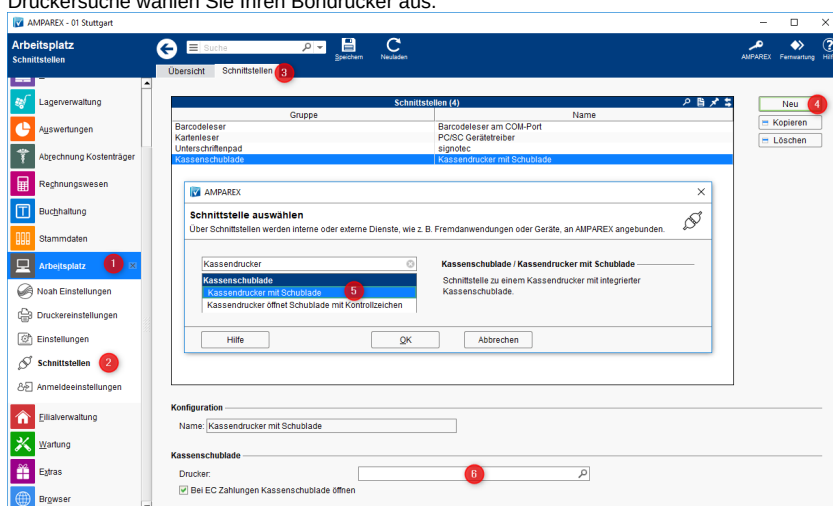

6. Die Kassenschublade ist nun zum Einsatz bereit. Wird ein Beleg gedruckt, öffnet sich Ihre Kassenschublade (Optional änderbar [Kasse \(Filiilverwaltung\)](#) Bereich 'Beleg-/Quittungsdruck'). Möchten Sie nur die Kasse öffnen ohne einen Barverkauf, wechseln Sie in der Kasse

Bondrunder mit Kassenschublade | Installation

in den Reiter 'Barentnahme/Bareinzahlungen'. Über die Schaltfläche 'Kasse öffnen' kann die Kassenschublade geöffnet werden.

The top screenshot shows the 'Filialverwaltung' (Branch Management) window for 'Top Hearing (DE)'. The 'Beleg-Quittungsdruck' (Receipt/Invoice Printing) section is highlighted with a red box. It contains the following settings:

- ☒ Nummern für die Barverkaufsbelege enthalten das Filialkürzel
- ☒ Quittungsnummern enthalten das Filialkürzel
- Bei einer Barentnahme, Beleg drucken: **niemals**
- Bei einer Bareinzahlung, Beleg drucken: **niemals**
- Bei einem Barverkauf, Beleg drucken: **niemals**
- Bei einem EC-Barverkauf, Beleg drucken: **niemals**
- Bei einer Zahlung Quittung drucken: **niemals**
- ☐ Auswahlfeld "Belegdruck" nicht vorauswählen

The bottom screenshot shows the 'Kasse' (Cashier) window. The 'Barentnahme/Bareinzahlungen' (Withdrawal/Deposit) tab is selected. The 'Einstellungen' (Settings) section at the bottom has the 'Buchungsbeleg sofort drucken' (Print receipt immediately) checkbox checked. The 'Kasse öffnen' (Open Cashier) button is highlighted with a red box.

Siehe auch ...

- [Bondrunder | Installation](#)
- [Kassenschublade per USB Anschlusskit | Installation](#)
- [Kassendrucker mit Schublade | Schnittstelle](#)
- [Kassenschublade am COM-Port | Schnittstelle](#)