


Topcon | Optik Schnittstelle

Schnittstelle zu einem Topcon Tracer.

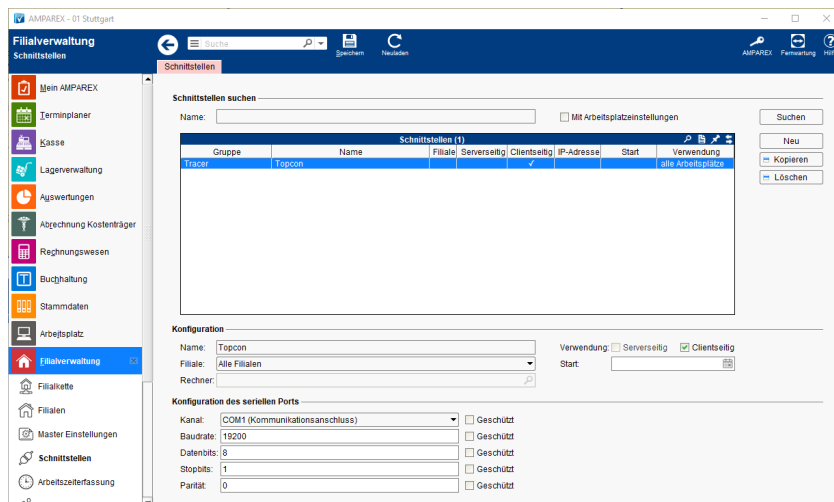

Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
☐ Mit Arbeitsplatz-einstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatz-einstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz-einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz-einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	☒ Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Details

Feld	Beschreibung
Kanal	COM1 (Kommunikationsanschluss)
Baudrate	19200
Datenbits	8
Stopbits	1
Parität	0

Siehe auch ...

- [Tracer | Optik Schnittstellen](#)

