

Installation Bondrucker AP-8300 | Windows

Damit der Drucker ordnungsgemäß funktioniert, muss der zuvor heruntergeladene Treiber installiert werden (siehe auch [Treiber](#) | [Bondrucker](#)). Nachfolgende Schritte beschreiben die Windows Installation.

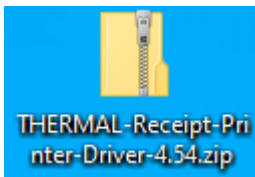
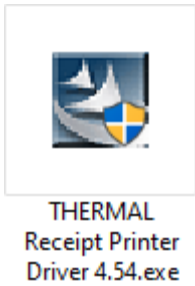
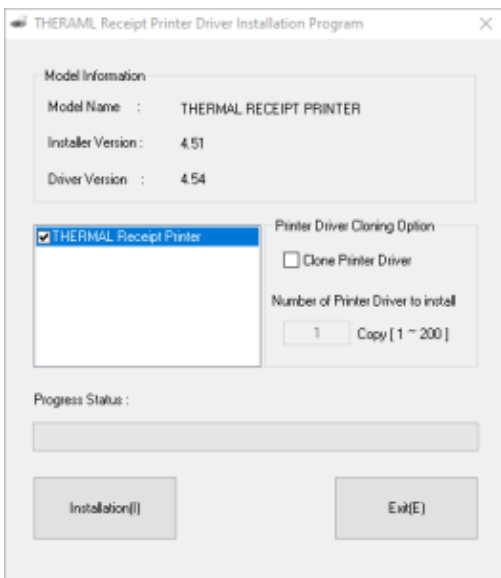



Schritt für Schritt



Achtung

Schließen Sie den Drucker noch nicht an den Computer an!

	Beschreibung
	Entpacken Sie die zuvor heruntergeladene ZIP Datei in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Computer.
	Starten Sie im entpackten Ordner 'THERMAL-Receipt-Printer-Driver-x.xx' die Installationsdatei 'THERMAL-Receipt-Printer-Driver-x.xx.exe'.
	Wählen Sie den Drucker aus  und starten die Installation mit der Schaltfläche Installation.

Installation Bondrucker AP-8300 | Windows

Select OS Information Dialog

OS Information

- ☐ Windows NT 3.51 ☐ Windows XP
☐ Windows 95 ☐ Windows 2003
☐ Windows 98 ☐ Windows Vista
☐ Windows ME ☐ Windows 2008
☐ Windows NT 4.0 ☐ Windows 7
☐ Windows 2000 ☒ Windows 8.x or 10
☐ Windows 2012

Processor : 64-Bit OS

Code Page : Multilingual Latin I + Euro(858)

Printer Port : USB

OK

Exit

Wählen Sie im nächsten Dialog Ihr Betriebssystem aus, z. B. 'Windows 10' und die 'Code Page' 'Multilingual Latin I + Euro(858)', und bestätigen die Eingabe mit **OK**.

USB Connection Warning

1. Connect USB Printer to Desktop Computer.
2. Turn on the printer.
3. Click "OK" button.

OK

Verbinden Sie jetzt den Drucker mit Ihrem Computer und schalten ihn an.

Bestätigen Sie danach die Schaltfläche mit **OK**.

Druckeinstellungen für THERMAL High-Speed PRINTER

Logo Printing WaterMark Coupon Text Switching ControlA Version
Layout Printer Commands Main Paper Barcode 2D Code

Begin Document
Emulation Commands[Example:\x1b\x70\x00]

☒ Open Cash Drawer #1 150 [ms]
☒ Open Cash Drawer #2 150 [ms]

End Document #1
Emulation Commands[Example:\x1b\x70\x00]

End Document #2
Number of Line Feeds[0 - 99]
☒ Open Cash Drawer #1 150 [ms]
☒ Open Cash Drawer #2 150 [ms]

Beep Using Information Cut the paper
☐ Beep Use End of Document

End of Document
End of Page
No Cut
No Feed

OK Abbrechen Übernehmen

Wird an den Bondrucker eine Kassenschublade mit angeschlossen, muss in den Eigenschaften des Druckers im Reiter 'Printer Commands' die Auswahl 'Open Cash Drawer #1 und #2' im Eintrag 'Begin Document' ausgewählt werden.

Siehe auch ...

- [Bondrucker mit Kassenschublade | Installation](#)
- [Dokumentvorlagen | Bondrucker](#)
- [Im Netzwerk | Bondrucker](#)
- [Kassenbon mit Steuerzeichen | Bondrucker](#)
- [Resetmöglichkeit | Bondrucker](#)
- [Signalton | Bondrucker](#)
- [Umweltpapier für T-25 wird nicht erkannt | Bondrucker](#)

