

Kundendisplay BIXOLON | Installation


In Kundendisplays werden Information zum Barkassenverkauf für den Kunden angezeigt.






Schritt für Schritt

Achtung


Verbinden Sie das Kundendisplay noch NICHT mit Ihrem Computer!

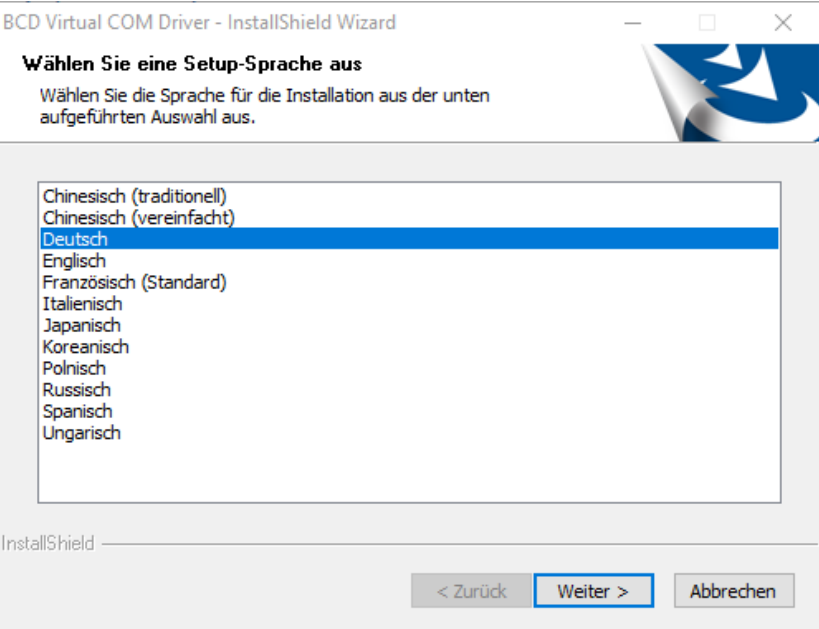	Beschreibung
 bixolon_2000_VCOM4USB_v1.0.1.exe — Treiber für POS-Display Bixolon BCD 2000 15.07.2019 9,96 MB bixolon_2000_VCOM4USB_v1.0.1.exe	(01) Laden Sie den Treiber im Download-Bereich von der AMPAREX Homepage (Kassendisplay (Downloads)) für das Kundendisplay auf Ihren Computer (Windows 64-Bit Systeme verwenden ebenfalls diesen Treiber)
 bixolon_2000_VCOM4USB_v1.0.1.exe	(02) Starten Sie die Installation z. B. per Doppelklick auf die heruntergeladene Datei (i. d. R. im Download-Ordner ihres Computers)
 BCD Virtual COM Driver - InstallShield Wizard Wählen Sie eine Setup-Sprache aus Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der unten aufgeführten Auswahl aus. - Chinesisch (traditionell) - Chinesisch (vereinfacht) Deutsch - Englisch - Französisch (Standard) - Italienisch - Japanisch - Koreanisch - Polnisch - Russisch - Spanisch - Ungarisch InstallShield < Zurück Weiter > Abbrechen	(03) Die Installation beginnt. (04) Wählen Sie die Setup-Sprache aus (Standard 'Deutsch').


Kundendisplay BIXOLON | Installation

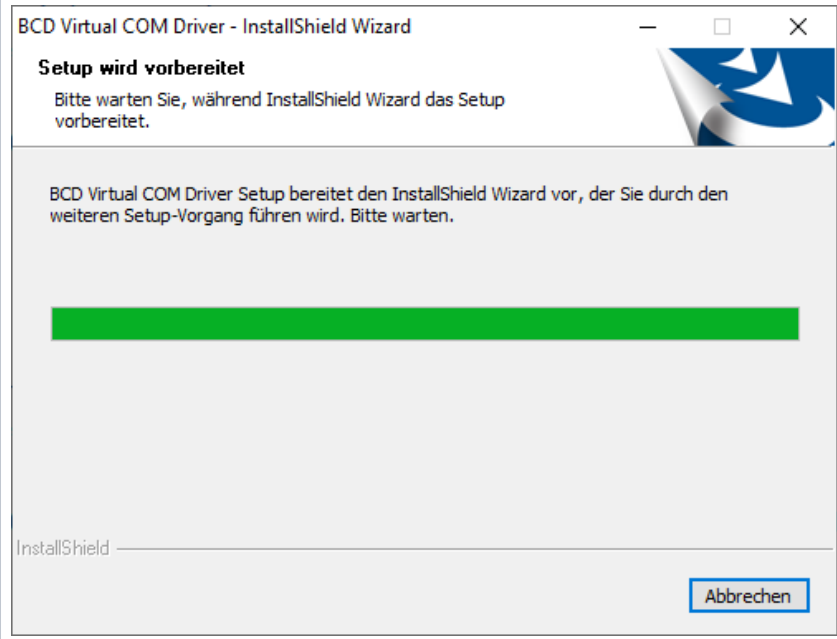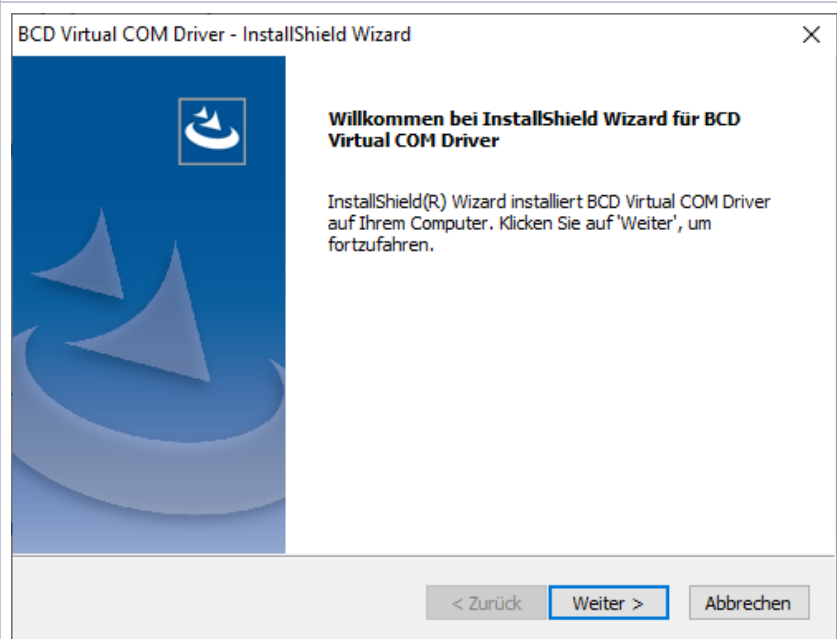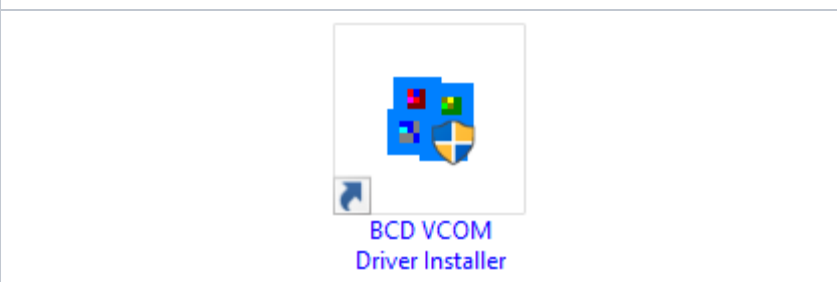	(05) Das Setup wird vorbereitet.
	(06) Die Installation des Treibers beginnt. (07) Der Treiber für das Kundendisplay wird installiert und es wird eine Setup-Datei auf Ihren Desktop gespeichert.
	(08) Öffnen Sie das Setup-Programm z. B. per Doppelklick

Kundendisplay BIXOLON | Installation

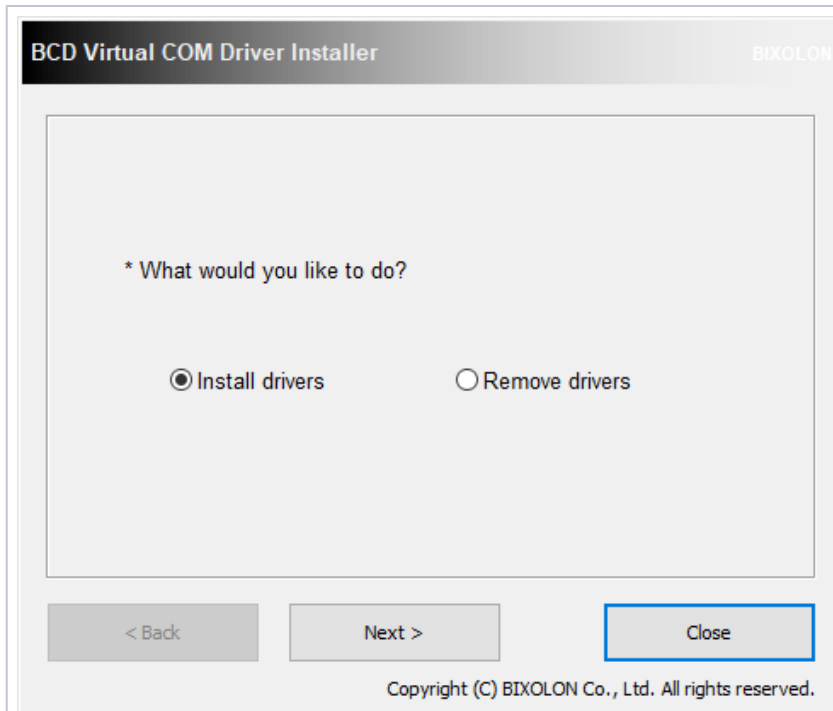

(09) Wählen Sie die Option 'Install drivers'.
(10) Per 'Next', wird das Setup-Programm gestartet.

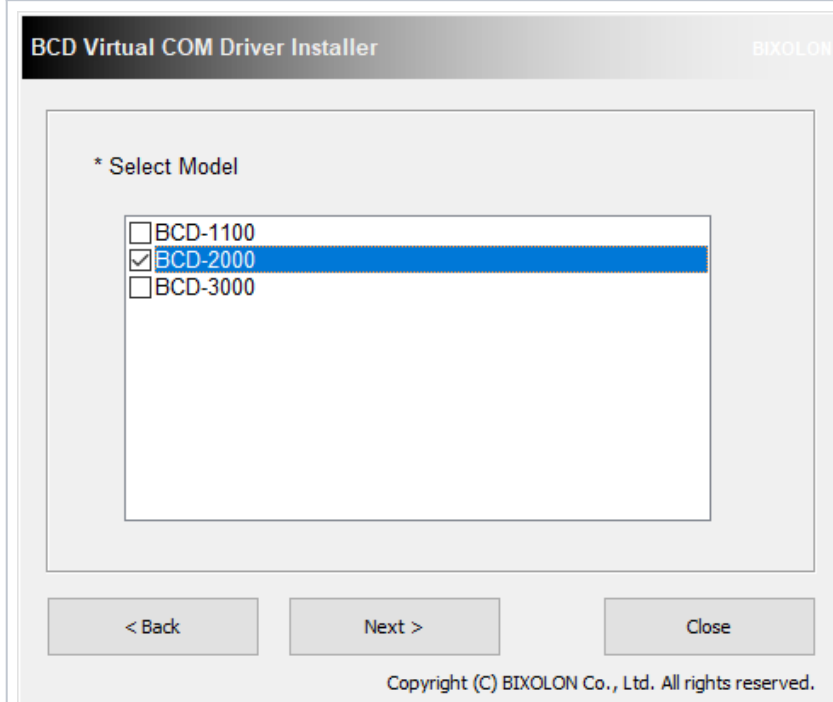

(11) Wählen Sie im nächsten Dialog Ihr Bixolon Modell aus und beenden Sie die Installation.

(12) Starten Sie Ihren Computer nach der Installation neu.




Hinweis

Bevor Sie das Display an ihren Computer anschließen, muss dieses mit einem unter dem Display (unten links unter der eigentlichen Anzeige) befindlichem Kipp-Schalter, angeschaltet werden.


(13) Verbinden Sie den USB Stecker vom POS Bixolon BCD mit Ihrem Computer direkt über einen freien USB Steckplatz (Kein USB Verteiler!).

Kundendisplay BIXOLON | Installation

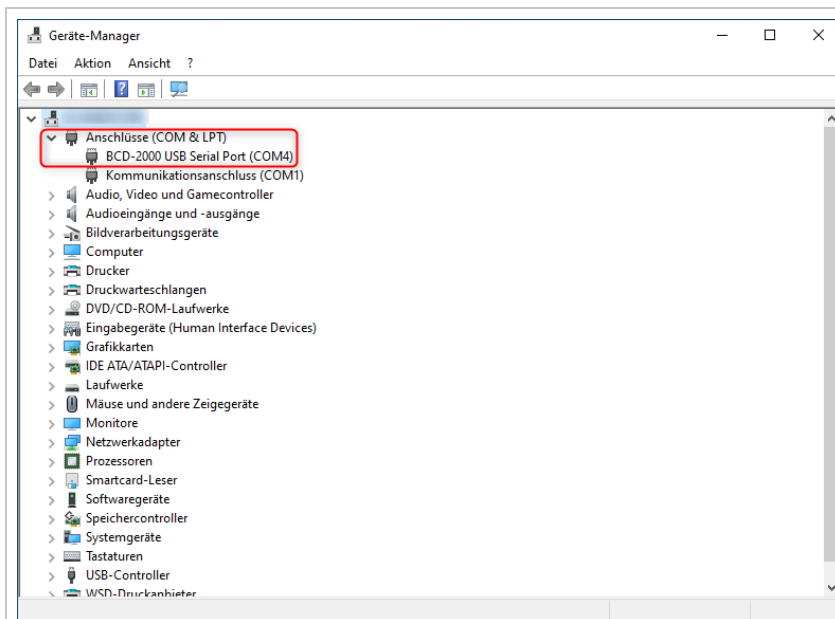

(14) Wechseln Sie direkt in den Geräte-Manager.

(15) Hier wird ganz oben in der Liste das Bixolon und der COM-Port angezeigt. Dieser wird für die Schnittstelleneinrichtung in AMPAREX benötigt.

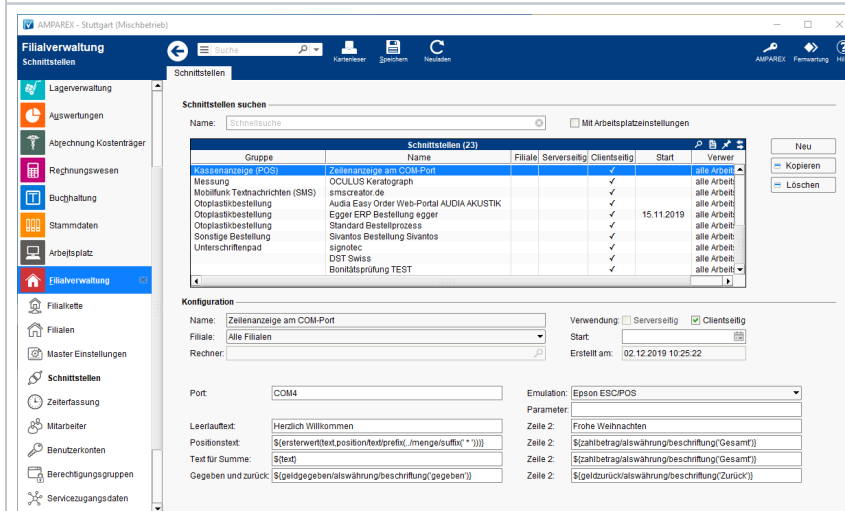


(16) Starten Sie AMPAREX und wechseln in die Schnittstellen in der Filialverwaltung oder im Arbeitsplatz.

(17) Per 'NEU' richten Sie eine neue Schnittstelle ein (Kassenanzeige (POS) Zeilenanzeige am COM-Port).

(18) Im Feld 'Port' tragen Sie die COM-Port Nummer ein, welcher im Geräte-Manager angezeigt wurde (siehe Punkt 15).

(19) Über die Klappliste im Feld 'Emulation' wählen Sie den Eintrag 'Epson ESC/POS' aus.

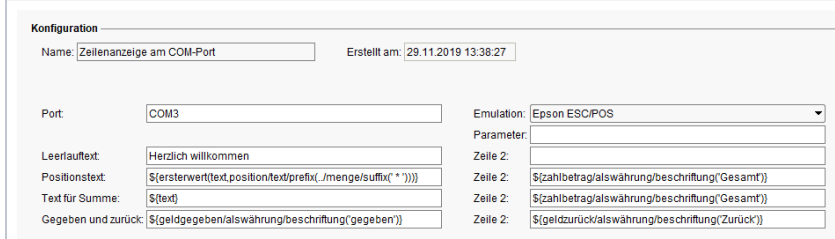

OPTIONAL

(a) Optional können Sie hinter dem Feld 'Leerlaufzeit' (oder auch den Leerlaufzeit selber), eine zweite Zeile angeben (z. B. den Namen Ihrer Firma, schöne Ostern, frohe Weihnachten etc.), oder auch statt dem Wort 'Gesamt' 'Zahlungsbetrag' und statt 'Zurück' 'Rückgeld' eingeben.

(b) Ferner können in den nachfolgenden Feldern die typischen AMPAREX Platzhalter verwendet werden, um die Anzeige/Ausgabe zu ändern.

Kundendisplay BIXOLON | Installation

	(20) Nach dem Speichern erscheint in Ihrem Display 'Herzlich willkommen' (Standardtext). (21) Das Display ist für den Einsatz an Ihrer Kasse eingerichtet.
	 Tipp Soll der komplette Artikelname des zu verkaufenden Artikels im Display erscheinen, muss der Artikeltext auf 15 Zeichen angepasst werden. Ist der Artikelname länger, können die restlichen Zeichen aufgrund der begrenzten Anzeigegröße des Displays nicht mehr dargestellt werden. Die Änderung der Artikelnamen erfolgt über die Stammdaten Artikelkatalog Auswahl des Artikels Feld 'Name' oder auch Stammdaten Brillenfassungen Auswahl der Fassung Feld 'Modell'

Siehe auch ...

- [Kassendisplay \(Downloads\)](#)